

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

ШАВР

Шкаф автоматического включения резервного питания типа [ШАВР](#)

Назначение ШАВР.

ШАВР (автоматический ввод резерва) используются для возобновления энергоснабжения посредством задействования резервного источника питания (при аварии соответственно). Шкафы ШАВР применяются на предприятиях и объектах первой и второй категории.

Шкафы ШАВР выполняют следующие функции:

- Контроль наличия напряжения основного и резервного ввода.
- Автоматическое включение резервного ввода.
- Сравнение параметров напряжения основного и резервного ввода.
- Востонавление питание с основного ввода после нормализации параметров.
- Ручное отключение основного и (или) резервного ввода.
- Визуализация параметров (лампочки, амперметры).
- Учет электроэнергии
- Защиту от тепловой перегрузки и токов КЗ.
- Телеметрия и телемеханика.

Условия работы:

- температура 51° С до +45° С;
- влажность воздуха до 80%;
- высота над уровнем моря до 2000 м.

Шкаф ШАВР производится строго по ГОСТ

Основные технические характеристики:

напряжение 380В, частота 50Гц, номинал 1250А, время срабатывания не более 1,0 сек, исполнение УХЛ4.


Основные типы шкафов ШАВР: ШАВР-32, ШАВР-40, ШАВР-63, ШАВР-80, ШАВР-100, ШАВР-160,

ШАВР-250, ШАВР-320, ШАВР-400, ШАВР-630, ШАВР-800, ШАВР-1000, ШАВР-1250, ШАВР-1600.

Габарит ШАВР зависит от номинала и количества вводов.

Вес ШАВР до 130 кг. масса ШАВР может изменяться в зависимости от марки и завода изготовителя применяемых комплектующих.

Эскиз ШАВР

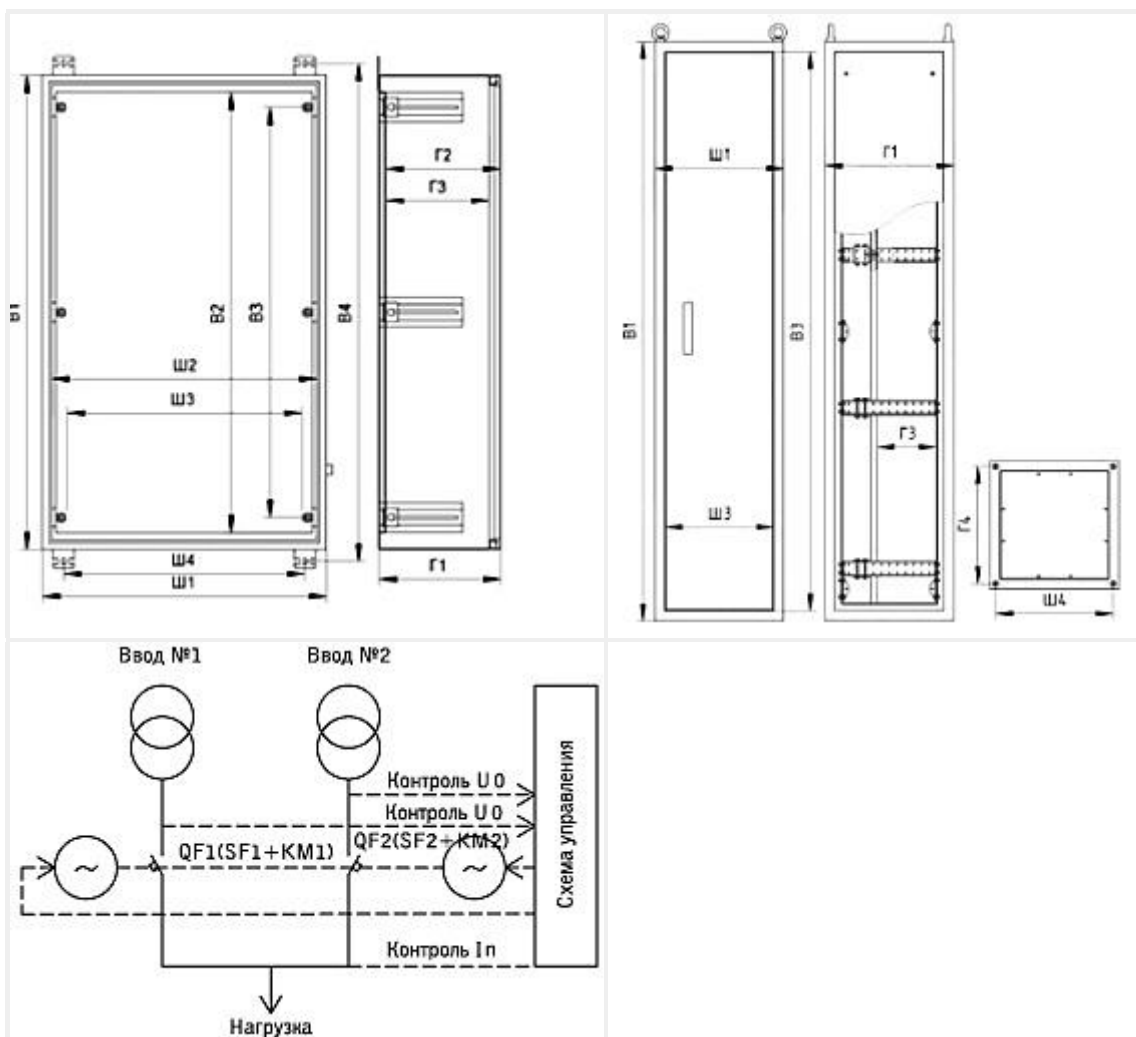

Функциональная схема ШАВР содержит два ввода — основной и резервный, схему управления и нагрузку.

Конструкция ШАВР.

Конструктив шкафа ШАВР производится нескольких типов: навесной и напольный. В зависимости от номинала и пожеланий заказчика.

Шкаф ШАВР представляет каркас из гнутых профилей и уголков. Устройство ШАВР позволяет свободно обслуживать и ремонтировать оборудование.

ШАВР изготавливается одностороннего обслуживания. Эксплуатируется и перевозится в вертикальном положении.

На фасаде ШАВР располагаются:

- контроллер и индикаторы состояния контакторов;
- амперметры и вольтметры с переключателями;
- узлы учета и мультиметры.

Комплектация ШАВР возможна на любом оборудовании, как на отечественном так и на импортном (ABB, LOVATO, Schneider Electric, Siemens и т.д.)

Заказ ШАВР:

- предоставить заявку на фирменном бланке;
- прислать ОЛ или принципиальную схему ШАВР;
- подписать договор и оплатить счет;
- принять и получить ШАВР.

Купить ШАВР можно позвонив по любому телефону указанному в разделе контакты.

В комплект поставки ШАВР входит:

Шкаф ШАВР, ключи от замков, техпаспорт ШАВР, сертификат ШАВР, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Доставка ШАВР

- Осуществляется собственным автотранспортом.

При выборе заказчика транспортной компании доставка ШАВР до ТК производится бесплатно.

- Транспортировка должна осуществляться в закрытой машине в вертикальном положении.

Упаковка ШАВР производится в картон и стрейч пленку.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru